
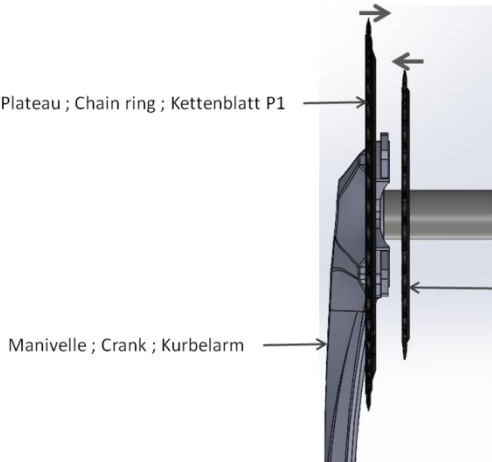
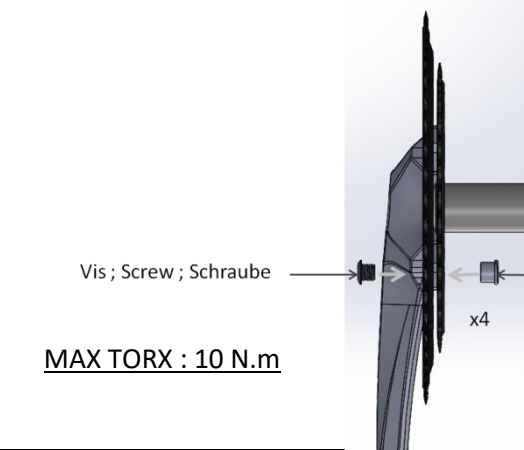


CHAIN RING, Plateau, Kettenblatt

For FC-R9200 and FC-R8100 OSYMETRIC

Positionnez les plateaux P1 et P2 sur la manivelle Position the chain rings P1 and P2 on the crank Positionieren Sie die Kettenblätter P1 und P2 an der Kurbel	
Placez les 4 chemises et vis puis serrez Position the 4 nuts and screws then tighten it Positionieren Sie die Kettenblatt-Schrauben und Hülzen und ziehen sie fest.	 MAX TORX : 10 N.m
SEULEMENT POUR UN MONTAGE 8100 : Ajoutez la rondelle sur l'axe et positionnez là contre la manivelle. ONLY FOR 8100 ASSEMBLY: Add the spacer on the axis and position it against the crank. NOR FÜR DIE MONTAGE VON 811: Schieben Sie die Unterlegscheibe auf die Achse und drücken sie an die Kurbel.	

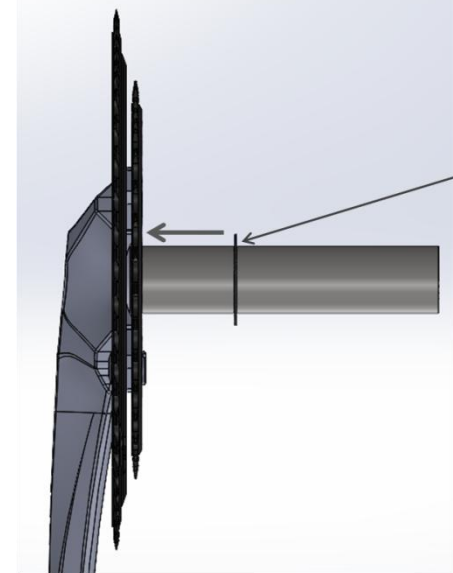

STRONGLIGHT
BICYCLE COMPONENTS

Ref. 006550