


Assembly instructions

RAZ ("gold" - "Ca" - "St" - "Al" models)

Before use, read those instructions carefully, to have an optimized result



STRONGLIGHT sa - 54 bd Faulst - BP 537 - 42007 Saint Etienne - FRANCE
www.stronglight.com

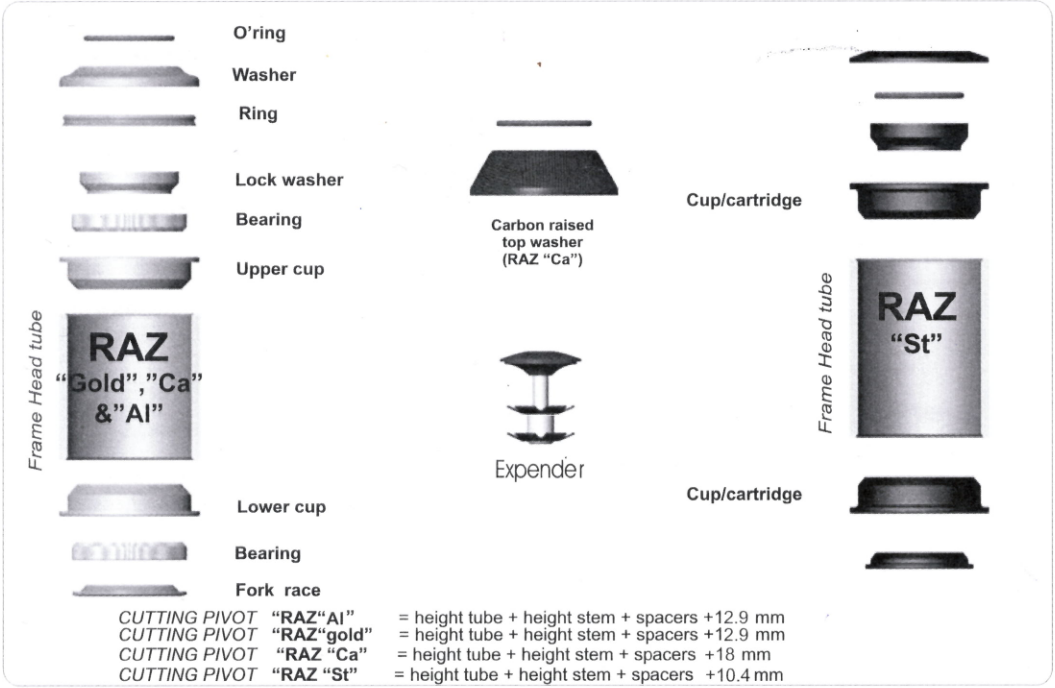

STRONGLIGHT products recommendations

All our products are manufactured and designed with care and quality in mind.
To ensure correct installation and usage of this product, we advise you to use the services of a professional installer.
STRONGLIGHT will not warranty this product in case of wrong installation and / or if not properly maintained.

ASSEMBLY:

Please read the following instructions carefully to obtain optimal results
To avoid the safety / performance / durability and to prevent all risk, STRONGLIGHT recommends to choose only compatible drive system components from STRONGLIGHT brand. In case of modification on original STRONGLIGHT product, warranty could not apply.

MAINTENANCE:

We recommended you to contact your dealer, because many repair tasks and service require specific knowledge and professional tools.
Lifespan of STRONGLIGHT products depends on maintenance, using, or user weight .

WARNING:

Failure to follow these instructions could result in failure of the STRONGLIGHT products, an accident personal injury or the death.

1 - Frame & Fork preparing

Control parallelism & angular contact of tube frame sides.- Adjust the lower cone (special tool) (Ø 30 mm for 1" 1/8)
Insert integrated cups (upper & lower) by making sure of a right contact between frame & cups
Insert the cartridge inside the integrated cups (frame tube Ø 50 mm) (except for the RAZ "St" model wich has cup/cartridge.) + a silicon grease
Upper ring + (spacers) assembly
Mount the stem ("aheadset")
Put the steel spider into the pivot (except carbon pivot), then the upper cap + screw inside the stem
Tighten compression kit screw until cartridge contact.
Last operation is tightening screws stem.

2 - Adjustement & Maintenance

Check your headset frequently and clean bearings if it's necessary to prevent rust
All adjustments must be done with all unscrewed elements and only tightening on "expendar kit"


Instructions de montage

RAZ (modèles "gold" - "Ca" - "St" - "Al")



Avant utilisation, lire soigneusement ces instructions afin d'obtenir un fonctionnement optimal du produit

STRONGLIGHT sa - 54 bd Faunal - BP 537 - 42007 Saint Etienne - FRANCE
www.stronglight.com

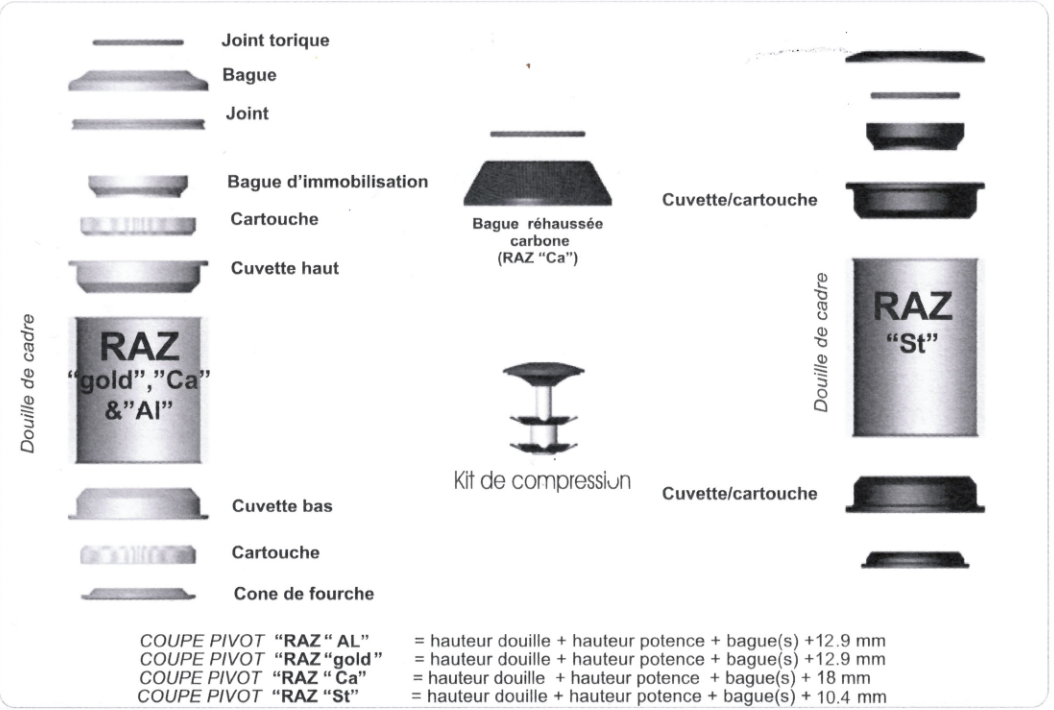

Recommandations générales pour les produits STRONGLIGHT

Tous nos produits ont été conçus dans un souci de respect de qualité .
Pour garantir un montage et une utilisation correcte, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel du cycle.
STRONGLIGHT décline toutes responsabilités en cas de défaillances causées par un mauvais entretien ou un mauvais montage du produit.

MONTAGE:
Seul le respect des consignes de montage peut garantir un bon fonctionnement.
Nous vous mettons en garde également sur le fait que nos produits ont des performances optimales avec le montage de périphériques complémentaires de marque **STRONGLIGHT** et que dans certains cas la non compatibilité avec des accessoires de marques concurrentes peut entraîner des dysfonctionnements anormaux voir dangereux pour l'utilisateur.
Toute modification apportée par l'utilisateur sur nos produits se retournera contre lui lors d'une demande garantie sur le produit ainsi modifié.

USURE / ENTRETIEN:
Nous vous conseillons pour votre sécurité de faire vérifier fréquemment l'usure de votre produit par un professionnel du cycle..
La durée de vie de nos produits dépend de l'utilisation, des conditions de maintenance ou encore du poids de l'utilisateur.

ATTENTION:
Le non respect de ces consignes ou une utilisation autre que ce qui est préconisé par **STRONGLIGHT** peut conduire l'utilisateur à un accident
Pouvant provoquer des lésions physique graves voire le décès.

1 - Preparation du cadre et de la fourche

- Contrôler les diamètres des emmanchements et le parallélisme des faces de la douille de direction.
- Insérer les cuvettes intégrées (haut et bas) en s'assurant que l'épaule vient plaquer contre le cadre
- Placer la cartouche dans la cuvette intégrée (douilles de cadre de 50 mm) (sauf modèle RAZ "st" qui possède des cartouches/cuvettes) en ajoutant une graisse silicone de préférence.
- Montage de la bague supérieure + éventuellement bague(s) de réhausse.
- Montage de la potence (type "aheadset")
- Placer l'étoile du kit compresseur à l'intérieur du pivot de fourche (sauf pivots carbone), puis le bouchon et la vis à l'intérieur de la potence.
- Comprimer l'ensemble jusqu'à la suppression du jeu dans la colonne de direction.

2 - Reglages et Entretien

- Veillez à contrôler la direction régulièrement et nettoyer les cartouches afin de limiter les cas d'oxydation.
- Toujours agir vis de potence desserrées et en agissant uniquement sur la vis du bouchon "compresseur"

7607